


## Einbauanleitung - Installation guide - Instructions de montage


33621 RPM Optokoppler für elektronische Zündungen  
RPM opto-coupler for electronic ignitions  
Optocoupleur RPM pour allumages électroniques

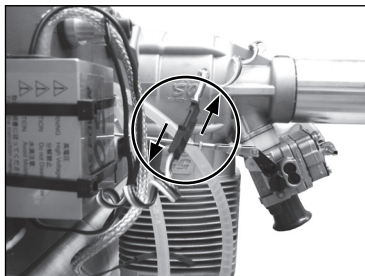

Trennen Sie die Steckverbindung zwischen Zündbox und Drehzahlsensor.

Disconnect the connector between ignition box and rpm sensor.

Débrancher le connecteur entre l'allumage électronique et capteur de vitesse.

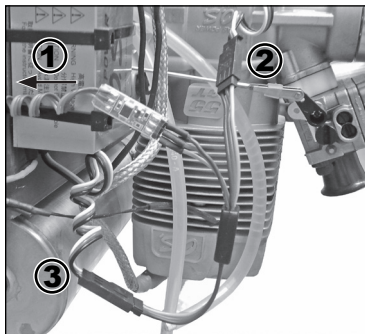

1. an die Buchse **RPM** des General Air-Moduls (33611) oder General Engine-Moduls (33610) anstecken
2. Zündbox
3. Drehzahlsensor



1. Connect to **RPM** socket of the General Air-Module (33611) or General Engine-Modul (33610).
  2. Ignition Box
  3. RPM sensor
- 
1. branchez dans la prise **RPM** de General Air module (33611) ou de General Engine module (33610)
  2. allumage électronique
  3. capteur de vitesse